



Gebruikershandleiding Trevil Faber 1230

Voor het starten met strijken voeren we enkele controles uit.

Voordat u de stoomketel en het strijkijzer aanzetten, kijken we of het waterniveau in de stoomketel tussen het minimale (MIN) en het maximale (MAX) niveau staat.



-- Als het water boven het maximale niveau staat is er geen ruimte om druk / stoom op te bouwen. We dienen dan water uit de ketel te laten. De rode aftapkraan zit aan de onderkant.

-- Als het water onder het minimale niveau staat bestaat de kans dat het element verbrand. We dienen dan direct water bij te vullen via de vuldop, welke hier rechts is afgebeeld.




Als het waterniveau goed is kunnen we de ketel aanzetten en op druk laten komen (± 3 bar). Het strijkijzer zetten we pas aan als de ketel op druk is, omdat deze véél sneller is opgewarmd.

Druk nu kort op de knop van het strijkijzer om de valse lucht te laten ontsnappen.

We zien nu de wijzer van de manometer zakken. (de stoomdruk zakt omlaag)

We wachten tot de ketel weer op druk is en het strijkijzer warm. Nu zijn we klaar om te gaan strijken.

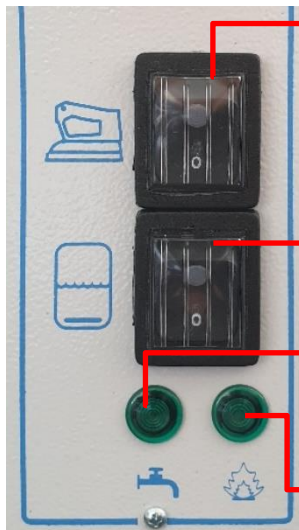

Met deze knop zetten we het strijkijzer aan.

De thermostaat knop dient minimaal op 2 rondjes (E) te staan. Zie afbeelding rechts.


Met deze knop zetten we stoomketel aan.

Als deze lamp brandt direct de ketel uitzetten. Het water moet worden bijgevuld. **Let op met het opendraaien van de vuldop, hier kan stoom uitkomen!**

Als deze lamp brandt is de ketel op druk (± 3 bar).



Hiermee regelen we de hoeveelheid stoom.

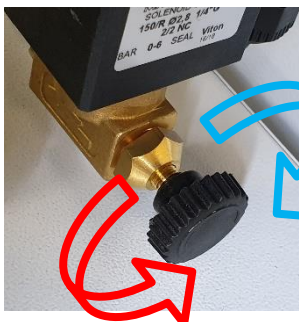

De **rode pijl** geeft de richting aan voor meer stoom. Linksom
De **blauwe pijl** geeft de richting aan voor minder stoom. Rechtsom



Wim Vinken B.V.
Industrial sewing and embroidery machines
sales / services

Wim Vinken B.V.
Branskamp 1
6014 CB Ittervoort
+31 (0) 475 56 64 64
info@vinkenservice.nl
www.vinkenservice.nl
IBAN NL74INGB0652487424
BTW NL8188.58.783.B01
KvK 14098502



Veiligheidsinstructies

Het is belangrijk dat de ketel 1 maal per maand wordt afgestoomd , Met het afstomen voorkomen wij dat de ketel verstopt raakt.

Hoe af te stomen

Stap 1

Voor we gaan afstomen **moet** de druk onder de 1 bar zijn



Stap 2

Als de ketel onder de 1 bar is gezakt kunnen wij de kraan aan de onderzijde van het de ketel open draaien let op de kraan kan heet zijn

En nu zal de inhoud van de ketel weg stromen. Zodra dit is gebeurt de ketel goed met water na spoelen



Stap 3

Sluit de kraan en vul de ketel weer met schoon water de ketel is nu weer klaar voor gebruik

Let op met tussentijds bijvullen van de ketel

Laat de druk weg zakken voordat de vuldop wordt open gedraaid vul de ketel **NOOIT** met koud water bij als deze nog warm is alleen met koud water vullen als de ketel koud is
